

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICINI
TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important



DANGER: This symbol is intended to alert the user to the risk of exposure to invisible and hazardous laser radiation if the cover



CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE DE PLUG TO WIDE SLOT AND FILLLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harm interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

or back is opened the interlock fails or is defeated. Direct exposure to the beam may damage your eyesight.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The rating information is located at the rear of the apparatus.

LASER SAFETY: This unit employs a laser. Only qualified service personnel should attempt to service this device due to possible eye injury CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOS

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these Instructions.
- Keep these Instructions
- Heed all Warnings. Follow all Instructions
- Do not use this apparatus near water. Clean only with a dry cloth.

 Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with

- the manufacturer's instructions.

 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

 1. Protect the power cord from being walled on a placeted particulated.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at enience receptacles, and the point where they exit from the
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the

manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ pparatus combination to avoid injury from tip-ov Unplug this apparatus during lightning storms o when unused for long periods of time.



be completely removed from the AC outlet socket.

17. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat source





PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA), NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.



ATENCIÓN: FI signo de exclamación dentro de un triánquio equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de

VOLTA JE PEL IGROSO: El ravo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al



PELIGRO: Cuando se abre o rompe el seguro, existe la posibilidad de exposición a radiación peligrosa. Evite exponerse a dicho rayo



ADVERTENCIA DE LA FCC: ESTE FOLIPO PLIFDE GENERAR O LITILIZAR ENERGÍA DE RADIO FRECLIENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERLUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS. UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DI LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBI ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en as comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia periudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia
- La información de clasificación se encuentra en la parte posterior del aparato

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL RAYO LÁSER: Esta unidad usa un rayo láser. Sólo el personal calificado deberá dar servicio a este dispositivo a fin

ADVERTENCIA: FLUSO DE LOS CONTROLES. O EL PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS AQUÍC PUEDEN DAR

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de CA. Los casos de sobretensión d rgía y rayos NO ESTÁN cubiertos por la garantía de este producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este aparato cerca de agua. Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto
- No bloque ninguna de las aberturas de ventilación, Instale el producto
 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores,
 rejilias de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los
 amplificadores) que generen calor.
 No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de
 conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más
 ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas
 y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y
 la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe
 proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuniquese con un
 electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 Profisia el cable de alimentación de civiados no nichadruras en particular
- Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del
- Itilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante 12. Use sólo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mes por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un

carro, tenga cuidado al mover la combinación de 13. Desconecte el aparato durante las tormentas



- enchufe.

 ADVERTIENCIÁ: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con liquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.

 E cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.
- PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no onga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u





MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer u risque de décharge électrique pour les personnes à proximité. ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les



ANGER : Rayonnement invisible et dangereux émis lorsque le compartiment à disque est ouvert, mal verrouillé ou endommagé. Évitez toute exposition directe au faisceau lumineux.

AVERTISSEMENT DE LA ECC : CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OLLUTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUIENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIELES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOLIS DE SOLIS DE L'AUTORISATION D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN

onsignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

SET ADDADEIL EST CONECOME À LA SECTION 15 DES DÈCLEMENTS DE LA ECC. LE ECNICTIONNEMENT EST SOLIMIS ALIV DELIV CONDITIONS SUIVANTES OLA PLANCE, EDITOMOTORIE A LA SECTION TO LES RESILEMENTS DE LA PLO. LE PUNCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTE. (I) CE DISPOSITÉ MEST PAS CAISÉ CAUSER D'INTERÉFÉRENCES NUSIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERÉFERNCE, Y COMPR CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément uais une installation doursaque, uset appeale genere, unace et peut enteue de de l'enteue de battoirequente et et unace conformation aux instructions, peut perfurber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sénare l'appareil du récepteur
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE LASER : Ce lecteur de disques compacts est doté d'un faisceau laser qu'il emploie pour la lecture des disques PRECAUTIONS À PREUDITE AVEC LE L'AGEN : LE TELLEU DE SUBJECT DE L'AGENT DE L'

PARASURTENSEURS: Il est recommandé d'utiliser un parasurtenseur pour le branchement sur courant alternatif. Les dégâts dus à la foudre et aux surten NE SONT PAS couverts par la garantie qui accompagne ce produit.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

- 1. Lisez ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

 Ne bouchez pas les orifices prévus pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- ne oudunize pas nes uninos previs pout la ventialion. Installez
 conformiement aux instructions du fabricant.
 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que
 les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres
 appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
 Ne supprimez en aucun cas la fonctionnatif de sécurité de la fiche
 polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux
 lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a
 deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large
 ou la troisième broche net été prévieus pour votre sécurité, Si vous ne
 parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un
 électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
 Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé
 en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit
 où il sort de l'appareil.
 Ultilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- sez uniquement avec un chariot, un nied, un trénied, un sunnort ou
- une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil

- Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment 'ensemble appareil et chariot pour éviter des sures causées par un bascule
- Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abimé(e), ou du liquide a été renversé ou si des hojets sont tombés dans l'apparail, ou encore si ce demirer a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est terminé.
- est tombé. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. A objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être pos
- l'appareil.

 La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, relirez complètement la fiche de la prise secteur.

 MISE EN GARDE: Pour réduite le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une chaleur intense, par exemple au soleil, au

AC CONNECTION

Use the AC polarized line cord included with the unit for operation on AC power. Insert one end of the AC line cord into the AC Power jack on the rear of the unit and the other end (with the 2 blades) into a conveniently located AC outlet having 120V, 60Hz. When the AC cord is plugged in, the batteries will be disconnected.

CAUTION: If the AC plug does not fit into a nonpolarized AC outlet, do not file or cut the wide blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.

BATTERY INSTALLATION

Six (6) C size batteries can be used to operate the unit as follows:

- 1. Open the Battery Compartment door 👣 on the bottom of the unit by pressing in on the tab and lifting the cover. Note the cover is attached to the unit so it cannot be misplaced
- 2. Insert six (6) C size batteries into the Battery Compartment as shown. Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment. Alkaline batteries are recommended for the longest playing time.
- 3. Place the Battery Compartment door 17 back on.


BATTERY PRECAUTIONS


Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

- . Use only the size and type of batteries specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
- . Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones,
- 5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery
- 6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's
- Remove batteries promptly if consumed
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

LOCATION OF CONTROLS

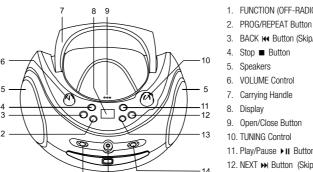

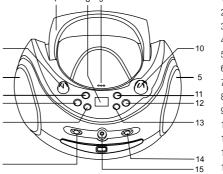



- 1. FUNCTION (OFF-RADIO-CD/AUX) Switch
- BACK ₩ Button (Skip/Search)
- Stop Button
- Speakers 6 VOLLIME Control
- 7 Carrying Handle
- 8 Display
- 9. Open/Close Button
- 11. Play/Pause ▶II Button
- 12. NEXT ➤ Button (Skip/Search)
- 13. MIX Button (Random) 14. BAND (FM Stereo-FM-AM) Switch
- 15. AUX In Jack 16. AC Power Jack
- (AC CORD PART NO.: 00003*)

17. Battery Compartment (BATTERY COMPARTMENT PART

*Consumer Replaceable Part (See end of guide to order.)

NO.: 00002*)

OPERATION

Turning the Unit On and Off:

Slide the FUNCTION switch 1 to the RADIO or CD/AUX postion to turn the unit on to the selected mode. Slide the FUNCTION switch 1 to the OFF position to turn the unit off.

AUX In Jack:

Slide the FUNCTION switch 1 to the CD/AUX postion to turn the unit on to the CD/AUX mode. Insert one end of an audio cable (not included) into the Line Out jack on your external audio unit and the other end into the AUX In jack 15 on this unit; the unit will automatically enter the AUX mode. Start playback of the external unit and its audio output sound will be heard through this unit's speakers.

To Listen to the Radio:

- 1. Slide the FUNCTION switch 1 to the RADIO postion to turn the unit on to the radio mode.
- Slide the BAND switch 12 to select AM, FM or FM Stereo. Noise present in FM broadcasts can be reduced by selecting FM instead of FM Stereo.
- Tune a desired station by rotating the TUNING control 10. Adjust the volume as desired using the VOLUME control 6
- Slide the FUNCTION switch 1 to the OFF position to turn the unit off.

This unit has built-in antennas, which provide adequate reception in most areas. If reception is weak, turn the unit to improve reception

OPERATION (CONTINUED)

To Play a CD (Standard, CD-R and CR-RW):

- Slide the FUNCTION switch 1 to the CD/AUX postion to turn the unit on to the CD/AUX mode. Open the CD Compartment door by pressing the Open/Close button 9.
- 2. Place a CD on the center spindle, with the printed label side facing up. Close the CD compartment door and the total tracks on the disc will appear in the display 8.
- Press the Play/Pause ▶II button 11 to start playback; "01" will appear in the display. 4. If in the Playback mode, press the Play/Pause ▶II button 11 to pause; the PLAY indicator will blink in the
- display. Press again to resume playback. To skip forward or backward through the tracks on the disc, press the Skip/Search ₩ ③ or >> 12 button. To search forward or backward through the tracks on the disc, press and hold the
- Skip/Search ₩ 3 or ▶ 12 button. Adjust the volume as desired using the VOLUME control 6.
- When the disc is finished playing, it will stop automatically. Press the Stop button 4 to stop the disc before it is finished. Slide the FUNCTION switch 1 to the OFF position to turn the unit off.

- . If a disc is inserted incorrectly, dirty or damaged (disc cannot be read), or when a disc is not present at all, the display will show "no".
- As each track is played, the track number is shown in the display.
- To prevent damage to the disc, never open the CD Compartment door while the disc is rotating. Wait for the disc to stop before opening the CD Compartment door. Never touch the lens when the CD Compartment door is open.
- DO NOT use the carrying handle when playing a CD. The CD should only be used on a steady surface. You cannot play a CD while an audio cable is connected to the AUX In jack.

To Use the Repeat Function:

- 1. To repeat a single track, press the PROG./REPEAT button 2 once while in the Playback mode; "REPEAT" will appear in the display. Repeatedly press the Skip/Search ₩ 3 or ▶ 12 button to select the specific track that you wish to repeat. The track you selected will be repeated continuously.
- 2. To repeat all of the tracks on a disc continuously, press the PROG./REPEAT button 2 twice while in the Playback mode; "REPEAT ALL" will appear in the display. All tracks will be repeated continuously.

4. To cancel Repeat playback, press the PROG./REPEAT button 2 until "REPEAT" disappears from the display.

MIX (Random) Playback: • While in CD STOP mode, press the MIX (Random) button 13 once.

The unit will randomly play all the tracks on the CD and then stop.

To stop Repeat playback, press the Stop
button 4

To Program the Memory (up to 20 tracks): 1. Slide the FUNCTION switch 1 to the CD/AUX postion to turn the unit on to the CD/AUX mode.

- With a CD inserted, press the PROG./REPEAT button 2 once; "PROGRAM 01" will appear in the display. Select the first track to be played back using the Skip/Search ₩ 3 or № 12 button, then press the PROG./REPEAT button 2 again. Repeat this step to program additional tracks, up to a maximum of 20
- tracks. 3. Press the Play/Pause II button to begin playback. Adjust the VOLUME control as desired. The unit will play all the tracks in the order you programmed them. 4. To skip forward or backward through the programs, press the Skip/Search ₩ ③ or ➤ 100 button.

5. When the disc is finished playing, it will stop automatically. Press the Stop ■ button ④ to stop the disc before it is finished.

- Notes: • While in the Program mode, press the PROG./REPEAT button 2 to cycle through Repeat (ONE).
- Repeat ALL and Repeat OFF. To stop and clear the program memory: While in the Program Stop mode, press the Stop ■ button ④
- and the "PROGRAM" indicator will disappear from the display. After you have programmed 20 tracks, the program memory will be full. The display will show the first programmed track number for a second, then it will show the 2nd programmed track number for a second, etc.

- Notes on CD-R/RW discs: Because of non-standardized format definition/production of CD-R/RW discs, playback quality and
- performance are not guaranteed. Manufacturer is not responsible for the playability of CD-R/RW due to recording conditions, such as PC performance, writing software, media ability, etc.
- Do not attach a seal or label to either side of a CD-R/RW disc. It may cause a malfunction It is recommended to record only audio files on CD-R/RW discs for easy reading.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

ΔM Δntenna

CD SECTION Channels. . 2 channels S / N ratio. ...60 dB Wow & Flutter undetectable ..44.1 kHz 8 x over sampling Sampling frequency. .1 bit DA converter Quantization Pick up light source .Semi-conductor laser Pick up wave length. ..790 nm

RADIO SECTION

Tuning range FM

Tuning Range AM

FM Antenna . . Wire antenna (inside) **GENERAL** .. 0.8 W + 0.8 W (RMS) Output power. Power consumption.. 2 1/2" 8 OHM Speakers... Power source - AC . .. 120V ~ 60Hz Power sourcfe - DC DC : 9V (6 x 1.5V LR14/ "C"/UM2) ...263 (L) x 238 (D) x 140 (H) mm Dimensions 87 5 - 108 MHz Weight .AM 530 - 1710 kHz

AM Built-in ferrite bar

Specifications are subject to change without notice

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.COM

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual please visit www MFMOREX-CF COM





IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une
- feu ou à d'autres sources de chaleur

memorex.com MP3221G

nemorex.com MP3221G

CONEXIÓN DE CA

Utilice el cable polarizado de CA incluido con la unidad para el funcionamiento con energía de CA. Inserte un extremo del cable de línea de CA en el conector de alimentación de CA en la parte trasera de la unidad y el otro extremo (con las 2 fichas) en un tomacorriente de CA convenientemente ubicado de 120 V. 60 Hz. Cuando se conecte el cable de CA, se desconectarán las baterías

PRECAUCIÓN: Si el conector CA no encaja en un tomacorriente de CA no polarizado, no lime ni corte la patilla ancha. Es responsabilidad del usuario llamar a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Pueden usarse seis (6) baterías tamaño C para alimentar esta unidad, de la siguiente manera:


- 1. Abra la puerta del compartimiento de las baterías 👣 en la parte inferior de la unidad: para ello, presione las pestañas y levante la cubierta. Observe que la cubierta está unida a la unidad para que no se pierda.
- 2. Inserte seis (6) baterías tamaño C en el compartimiento de las baterías, como se muestra. Asegúrese de respetar las marcas de polaridad que están grabadas en el interior del compartimiento de las baterías. Se recomienda usar baterías alcalinas para un mayor tiempo de reproducción.
- 3 Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las baterías 🙃


PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías iguales

- Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
- Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las baterías Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
- No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas. 5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por
- 6. No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).
- Extraiga las baterias rápidamente si se agotan.
 Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

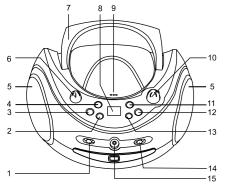

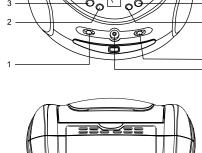

17 16

- 1. Interruptor FUNCTION (función) (apagado-RADIO-CD/AUX)
- 2. Botón PROG/REPEAT (programar/repetir) 3. Botón BACK Skip/Search (saltar/buscar) ₩
- Botón Stop (detener) ■
- Altavoces
- 6. Control VOLUME (volumen)
- 7. Manija de transporte 8. Pantalla
- 9 Botón Open/Close (abrir/cerrar)
- 10. Control TUNING (sintonización)
- 11. Play/Pause (reproducir/pausa) ▶II Botón
- 12 Skin/Search (saltar/huscar) N Botón NEXT 13. Botón MIX (Random) (mezcla)
- 14. Interruptor BAND (banda) (FM estéreo-
- 15. Conector AUX IN (entrada auxiliar)
- 16. Conector de alimentación de CA (N.º DE PIEZA DEL CABLE DE CA:
- 00003*) 17. Compartimiento de las baterías
- (N.º DE PIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS: 00002*)

*Pieza que puede cambiar el usuario (Consulte el final de la guía para hacer

FUNCIONAMIENTO

Encendido y apagado de la unidad:

Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a las posiciones RADIO o CD/AUX para encender la unidad en el modo seleccionado. Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición OFF (apagado) para apagar la unidad.

Conector de entrada AUX (auxiliar)

Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición CD/AUX para encender la unidad en el modo CD/AUX. Inserte un extremo del cable de audio (que no se incluye) en el conector Line Out (salida de línea) del equipo de audio externo, y el otro extremo al conector AUX IN (entrada auxiliar) 15 de esta unidad; la unidad cambiará automáticamente al modo AUX. Inicie la reproducción de la unidad externa y el sonido de salida de audio se escuchará a través de los altavoces de esta unidad.

- Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición RADIO para encender la unidad en el modo radio.
- 2. Deslice el interruptor BAND (banda) 🔞 para seleccionar AM, FM o FM estéreo. Puede reducirse el ruido de las transmisiones de FM si se selecciona FM en lugar de FM estéreo.
- Sintonice la emisora deseada mediante el control TUNING (sintonización) 10.
- Ajuste el volumen a gusto con el control VOLUME (volumen) 6.
- 5. Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición OFF (apagado) para apagar la unidad.

La unidad tiene antenas incorporadas que ofrecen una recepción adecuada en la mayoría de los lugares. Si la recepción es débil, gire la unidad para mejorarla.

FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

Para reproducir un CD (estándar, CD-R y CR-RW):

- Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición CD/AUX para encender la unidad en el modo CD/AUX. Presione el botón Open/Close (abrir/cerrar) 1 para abrir el compartimiento para CD.
- 2. Coloque un CD en el eje central, con el lado de la etiqueta impresa hacia arriba. Cierre la tapa del compartimiento para CD: el número total de pistas del disco aparecerá en la pantalla (8).
- 3. Presione el botón Play/Pause ▶II (reproducir/pausa) 11 para iniciar la reproducción; Aparecerá "01" en
- 4. Si está en el modo de reproducción, presione el botón Play/Pause ▶II (reproducir/pausa) 11 para pausar la reproducción:el indicador PLAY (reproducción) titilará en la pantalla. Presione el botón nuevamente para reanudar la reproducción.
- 5. Para saltar hacia atrás o adelante a través de las pistas de un disco, presione el botón Skip/Search (saltar/ buscar) 🕊 3 o 🥦 (2). Para saltear hacia atrás o adelante a través de las pistas de un disco, presione y mantenga presionado el botón Skip/Search (Saltear/buscar) ₩ 3 0 № 12
- Aiuste el volumen a gusto con el control VOLUME (volumen) 6.
- Cuando el disco finalice la reproducción, se detendrá automáticamente. Presione el botón Stop (detener) 4 para detener el disco antes de que finalice. Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición OFF (apagado) para apagar la unidad.

Notas:

- Si el disco se inserta en forma incorrecta o está sucio o dañado (el disco no se puede leer) o si no hay un disco presente, aparecerá "no" en la pantalla
- A medida que se reproduce cada pista, el número de pista aparece en la pantalla.
- Para evitar daños al disco, nunca abra la tapa del compartimiento para CD mientras el disco está girando. Espere a que el disco se detenga antes de abrir la tapa del compartimiento para CD. Nunca toque el lente cuando la tapa del compartimiento para CD esté abierta.
- NO utilice la manija para transporte cuando reproduzca un CD. El CD sólo debe utilizarse sobre una superficie estable
- No puede reproducir un CD mientras tenga un cable de audio conectado al conector de AUX IN (entrada auxiliar).

Para usar la función de renetición:

- 1. Para repetir una única pista, presione el botón PROG./REPEAT (repetir) 2 mientras está en el modo de reproducción; aparecerá "REPEAT" en la pantalla. Presione varias veces el botón Skip/Search (saltar/buscar) 🔞 0 🋏 🔞 para seleccionar la pista específica que desea repetir. La pista seleccionada se repetirá de manera continua
- 2. Para repetir todas las pistas de un disco de manera continua, presione el botón PROG./REPEAT (repetir) 2 dos veces mientras está en el modo de reproducción; aparecerá "REPEAT ALL" en la pantalla. Todas las pistas se repetirán de manera continua.
- 3. Para detener la reproducción con repetición, presione el botón Ston (detener) △ Para cancelar la reproducción con repetición, presione el botón PROG./REPEAT (repetir) 🔈 hasta que
- 'REPEAT" desaparezca de la pantalla.

Lectura al Azar

- Mientras que el CD este en el modo de PARADA, presione el botón de MEZCLA (al azar) 13 una vez.
- · La unidad reproducirá aleatoriamente todas las pistas del CD ydespués parará.

Para programar la memoria (hasta 20 pistas):

- Deslice el interruptor FUNCTION (función) 1 a la posición CD/AUX para encender la unidad en el modo CD/AUX.
 Con un CD colocado, presione el botón PROG./REPEAT (programar) 2 una vez; Aparecerá "PROGRAM 01"
- en la pantalla. Seleccione la primera pista a reproducir con el botón Skip/Search (saltar/buscar) 🛏 3 o 🛏 (2); luego presione el botón PROG./REPEAT (programar) 2 nuevamente. Repita este paso para programar las demás pistas hasta un máximo de 20 pistas
- 3. Presione el botón Play/Pause 🕨 🐧 para comenzar la reproducción. Aiuste el control VOI UMF (volumen) 🙃 como lo desee. La unidad reproducirá todas las pistas en el orden en que se programen.
- 4. Para saltar hacia atrás o adelante a través de las pistas programadas, presione el botón Skip/Search (saltar/ buscar) ₩ 3 0 ₩ 12.
- Cuando el disco finalice la reproducción se detendrá automáticamente. Presione el botón Stop (detener) para detener el disco antes de que finalice.

• En el modo de programación, pulse el botón PROG./REPEAT (repetir) 2 para alternar entre los modos repetir

- una, repetir todas y no repetir. • Para detener y borrar la memoria de programación: En el modo programación detenida, presione el botón
- Stop 4 y el indicador "PROGRAM" desaparecerá de la pantalla. La memoria se llenará luego de que programe 20 pistas. La pantalla mostrará el número de la primera
- pista programada durante un segundo, luego mostrará el número de la segunda pista programada, y así

Notas sobre los discos CD-R/RW:

- Debido a la falta de estandarización en la definición de formato y la producción de los discos CD-R/RW, el desempeño y la calidad de la reproducción no están garantizados. • El fabricante no es responsable por la posibilidad de reproducción de un CD-R/RW debida a las condiciones
- de grabación, como el desempeño de la PC, el software de escritura, la capacidad de los medios, etc. No coloque un sello ni una etiqueta sobre ninguno de los lados de un disco CD-R/RW. Esto puede provocar
- que el disco no funcione correctamente. • Para facilitar la lectura, se recomienda grabar únicamente archivos de audio en los discos CD-R/RW.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

SECCIÓN DE CD Antena de AMBarra de ferrita para AM incorporada . 2 canales Relación señal a ruido ...60 dB ...no detectable Fluctuación v trémolo. Frecuencia de muestreo 44.1kHz. sobremuestreo 8x .Conversor D/A de 1 bit Cuantización..Láser semiconductor Fuente de luz de lectura. Longitud de onda de lectura 790 nm SECCIÓN DE RADIO 87 5 a 108 MHz

	Antena de Fivi Antena de cable (en el Interior)		
	GENERAL		
	Potencia de salida0,8W + 0,8 W (RMS)		
	Consumo8,5 W		
	Altavoces 2 ½ pulg., 8 ohmios		
	Fuente de alimentación - CA 120 V ~ 60 Hz		
	Fuente de alimentación - CC CC: 9 V		
	(6 x 1,5 V LR14/"C"/UM2)		
	Dimensiones 263 (An.) x 238 (Prof.) x 140 (Alt.) mm		
	Peso		
sujetas a cambios sin previo aviso.			

Las especificaciones están suj

MEM-CE. LLC.

Rango de sintonización FM

Rango de sintonización AM

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CF.COM

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

.. 530 a 1710 kHz

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MFMORFX-CF.COM

RACCORDEMENT AU CA

Utilisez le cordon d'alimentation CA polarisé fourni avec l'appareil pour le brancher à une source d'alimentation CA. Insérez l'une des extrémités du cordon d'alimentation CA dans la prise prévue à cette fin à l'arrière de l'appareil et branchez l'autre extrémité (la fiche à 2 broches) dans une prise de CA de 120 V et 60 Hz bien située. Lorsque le cordon d'alimentation CA est branché. L'alimentation provenant des piles est coupée

MISE EN GARDE : Si la fiche du cordon d'alimentation CA ne peut pas être insérée dans une prise de courant CA n'étant pas polarisée, ne tentez pas d'amincir ou de couper la broche la plus large. Il incombe à l'utilisateur de faire appel aux services d'un électricien pour remplacer une prise de courant qui serait désuète.

MISE EN PLACE DES PILES


Vous pouvez utiliser six (6) piles C pour faire fonctionner l'appareil en les insérant de la manière suivante


- 1. Ouvrez le couvercle du compartiment de piles (7) situé sous l'appareil en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle. Vous remarquerez que, comme le couvercle est attaché à l'appareil, il ne peut pas être égaré.
- Insérez six (6) piles C dans le compartiment de piles comme le montre l'illustration. Positionnez les piles de manière à respecter les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment de piles. L'usage de piles alcalines est recommandé puisqu'elles durent plus longtemps.
- 3. Remettez le couvercle du compartiment de piles (1) en place.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil

- Avertissement Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière inadéquate. Remplacez toujours les piles avec des
- N'utilisez que des piles de format et de type spécifiés dans le présent guide. 3. Assurez-vous de respecter les polarités indiquées dans le compartiment de piles lorsque vous installez les piles. Une pile dont la
- Assolute vote or réspecter les pointres inforçaces dans le companiment de price des resque vote installate as price den la polarité est inversée risque d'endomnager l'appareil.
 N'utilisez pas des piles de types différents en même temps (p. ex. des piles alcalines avec des piles rechargeables ou au carbone
- zinc) ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra les dommages ou blessures attribuables à l'écoulement du liquide contenu dans les piles.
- 6. N'essayez pas de recharger une pile non conçue pour être rechargée; elle risque de surchauffer et de fendre. (Suivez les directives
- Retirez les piles de l'appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisée:
- Nettovez les contacts des piles et ceux dans le compartiment avant d'y mettre les piles.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

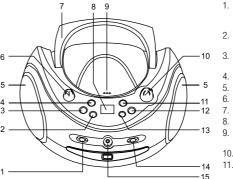

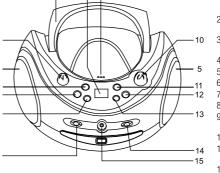



- 1. Interrupteur « FUNCTION » (OFF-RADIO-CD/AUX) (Fonction) (Hors tension-radio-CD/aux)
- Touche « PROG/REPEAT » (Programme/ Répétition) Touche BACK « Skip/Search »
- (Saut/recherche) K
- Touche « Stop » (Arrêt) Haut-parleurs
- Commande « VOLUME »
- Poignée de transport Affichage
- Touche « Open/Close »
- (Ouverture/fermeture) Commande « TUNING » (Syntonisation)
- 11. Touche « Play/Pause » ▶II
- 12. Touche NEXT « Skip/Search » >>
- (Saut/recherche) 13 Touche « MIX » (Aléatoire)
- 14. Interrupteur « BAND » (FM Stereo-FM-AM) (Bande) (FM Stéréo-FM-AM)
- 15. Prise d'entrée « AUX »
- 16. Prise d'alimentation CA (CORDON D'ALIMENTATION CA, PIÈCE NO : 00003*)
- 17. Compartiment de pil (COMPARTIMENT DE PILES, PIÈCE NO: 00002*)

Pièce de rechange (consultez la fin du guide pour commander.)

FONCTIONNEMENT

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 1 de manière à le mettre en position « RADIO » ou « CD/AUX » pour allumer l'appareil au mode choisi. Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 1 en position « OFF » (hors tension) pour éteindre l'appareil.

Prise d'entrée « AUX » :

Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 1 de manière à le mettre en position « CD/AUX » pour allumer l'appareil au mode « CD/AUX ». Insérez l'une des extrémités d'un câble audio (non fourni) dans la prise de sortie « LINE » de votre appareil audio externe et l'autre dans la prise d'entrée « AUX » 🚯 de cet appareil;l'appareil passera automatiquement en mode « AUX ». Démarrez la lecture à partir de l'appareil externe et le signal audio provenant de celui-ci sera reproduit par les haut-parleurs de cette radio.

Fonctionnement de la radio :

- Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 1 de manière à le mettre en position « RADIO » pour allumer l'appareil au mode « RADIO »
- Faites glisser l'interrupteur « BAND » (Bande) 🔞 en position « AM », « FM » ou « FM Stereo » (FM stéréo). Le bruit présent sur les canaux FM peut être réduit en choisissant la position « FM » plutôt que là position « FM Stereo » (FM stéréo).
- Syntonisez la station de votre choix en tournant la commande « TUNING » (Syntonisation) 10 Réglez le volume à l'intensité désirée à l'aide de la commande « VOI UMF » 6
- Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 🕦 en position « OFF » (hors tension) pour éteindre l'appareil.

Cet appareil possède des antennes intégrées offrant une réception adéquate dans la plupart des endroits. Si la réception est mauvaise, faites pivoter l'appareil afin d'améliorer cette dernière

FONCTIONNEMENT (SUITE)

Lecture d'un CD (disque régulier, CD-R et CD-RW) :

même touche pour poursuivre la lecture.

- Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction)

 de manière à le mettre en position « CD/AUX » pour allumer l'appareil au mode « CD/AUX ». Ouvrez la porte du compartiment à CD en appuyant sur la touche « OPEN/CLOSE » (Ouverture/fermeture) 9.
- Placez un CD sur l'axe central, le côté imprimé du CD vers le haut. Fermez la porte du compartiment à CD et le nombre de pistes total que comporte le disque sera indiqué sur l'affichage (3).
- Appuyez sur la touche « Play/Pause ► II » (Lecture/pause) 11 pour commencer la lecture: l'affichage indiquera « 01 » Si l'appareil est en mode « Lecture », appuyez sur la touche « Play/Pause ▶ II » (Lecture/pause) 11 pour interrompre la lecture; le voyant « PLAY » (Lecture) clignotera dans l'affichage. Appuyez de nouvéau sur la
- Pour passer rapidement à la piste suivante ou précédente sur le disque, appuyez sur la touche « Skip/Search » (Saut/ recherche) (3 ou) (2. Pour effectuer une recherche rapide en marche avant ou arrière parmi les pistes du disque, appuyez sur et maintenez enfoncée la touche « Skip/Search » (Saut/recherche) (3 ou) (2.
- Réglez le volume à l'intensité désirée à l'aide de la commande « VOLUME » 6.

iamais à la lentille lorsque le couvercle du compartiment à CD est ouvert.

7. Lorsque l'appareil aura effectué la lecture de toutes les pistes du disque, le disque arrêtera de tourner automatiquement. Appuyez sur la touche « Stop » (Arrêt) 🔳 👍 pour arrêter la lecture du disque avant que toutes les pistes aient été lues. Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 1 en position « OFF » (hors tension) pour éteindre l'appareil.

- Si un disque est mal inséré, sale ou endommagé (le disque ne peut pas être lu) ou s'il n'y a aucun disque dans la radio, l'affichage indiquera « No » (Aucun). Pendant la lecture d'une piste, le numéro de celle-ci sera indiqué sur l'affichage.
- Afin d'éviter d'endommager le disque, n'ouvrez jamais la porte du compartiment à CD pendant que le disque tourne. Attendez que le disque soit immobilisé avant d'ouvrir la porte du compartiment à CD. Ne touchez
- N'utilisez PAS la poignée de transport pendant la lecture d'un disque. Le mode « CD » doit seulement être utilisé sur une surface stable
- Vous ne pouvez lire un CD lorsqu'un câble audio est branché dans la prise d'entrée « AUX ».

1. Pour répéter la lecture d'une piste, appuyez une fois sur la touche « PROG./REPEAT » (Répétition) 2 lorsque

- l'appareil est en mode « Lecture » ; la mention « PROG./REPEAT » (Répétition) apparaîtra sur l'affichage. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Skip/Search » (Saut/recherche) 🛏 🔞 ou 🕪 🔞 pour sélectionner la piste particulière que vous désirez faire répéter. La piste que vous aurez sélectionnée sera répétée de façon ininterrompue. 2. Pour répéter la lecture de toutes les pistes d'un CD de facon ininterrompue, appuvez deux fois sur la touche
- « PROG./REPEAT » (Répétition) 2 lorsque l'appareil est en mode « Lecture »; la mention « REPEAT ALL » (Répétition toutes) apparaîtra sur l'affichage. Toutes les pistes seront répétées de façon ininterrompue.
- Pour arrêter la répétition de la lecture, appuyez sur la touche « Stop » (Arrêt) 4.

autres pistes de votre choix jusqu'à un nombre maximal de 20 pistes

ce que la mention « PROG./REPEAT » (Répétition) disparaisse de l'affichage. Lecture aléatoire (MIX)

• Lorsque le lecteur CD se trouve en mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche « MIX » (13) de lecture aléatoire. L'appareil entamera alors la lecture des pistes contenues sur le disque en les sélectionnant tour à tour, de

- manière aléatoire Programmation de pistes en mémoire (jusqu'à 20 pistes) :

 1. Faites glisser l'interrupteur « FUNCTION » (Fonction) 1 de manière à le mettre en position « CD/AUX » pour
- allumer l'appareil au mode « CD/AUX ». 2. Une fois qu'un CD a été inséré dans l'appareil, appuyez une fois sur la touche « PROG./REPEAT » (Programme) 2: la mention « PROGRAM 01 » (Programme 01) apparaîtra dans l'affichage. Sélectionnez la première piste devant être lue à l'aide de la touche « Skip/Search » (Saut/recherche) ₩ 3 ou № 10, puis appuyez une fois de plus sur la touche « PROG./REPEAT » (programme) 2. Répétez cette procédure pour programmer les
- 3. Appuyez sur la touche « Play/Pause ► II (Lecture/pause) 11 pour commencer la lecture. Réglez la commande « VOLUME » 🙃 au niveau qui vous convient. L'appareil effectuera la lecture de toutes les pistes dans l'ordre où vous les avez programmées.
- 4. Pour avancer ou revenir rapidement parmi les pistes programmées, appuyez sur la touche « Skip/Search » automatiquement. Appuyez sur la touche « Stop » (Arrêt) 🔳 🗿 pour arrêter la lecture du disque avant que

toutes les pistes aient été lues.

- Lorsque l'appareil est en mode « Program » (Programmation), appuyez sur la touche « PROG./REPEAT » (Répétition)
 pour passer successivement aux modes « Repeat one » (Répétition 1), « Repeat All » (Répétition toutes) et
- Repeat Off » (Répétition désactivée). Pour arrêter la lecture programmée et effacer la programmation en mémoire : Lorsque l'appareil est en mode « Program » (Programmation), appuyez sur la touche « Stop » (Arrêt)

 4 et l'indicateur « PROGRAM » disparaîtra de l'affichage.
- Une fois que vous aurez programmé 20 pistes, la mémoire de programmation sera saturée. L'affichage indiquera le numéro de la première piste programmée pendant une seconde, puis indiquera le numéro de la deuxième piste programmée pendant une seconde et ainsi de suite Remarque à propos des disques CD-R/RW :
- performances de lecture ne sont pas garanties. · Le fabricant de cet appareil n'est pas responsable de la mauvaise libilisité de disques CD-R/RW due aux conditions d'enregistrement, telles que la performance du PC. le logiciel de grayure et la capacité du support. Ne mettez aucun scellant ou aucune étiquette sur un côté ou l'autre d'un disque CD-R/RW; cela pourrait causer

• En raison de la définition/production de format non standardisé des disques CD-R/RW, la qualité et les

Pour obtenir une bonne lisibilité, il est recommandé de n'enregistrer que des fichiers audio sur les disques CD-R/RW.

SPÉCIFICATIONS ET COMPATIBILITÉ . Barre de ferrite intégrée AM

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

Antenne AM

Antenne FM

Dimensions.

LLU I LUII UD	
Canaux	2 canaux
Rapport S/B	60 dB
Pleurage et scintillement	Indétectable
Fréquence d'échantillonnage	44,1kHz,
	suréchantillonnage de 8 x
Quantification	Convertisseur A/N 1 bit
Source lumineuse du faisceau	Laser à semi-conducteur
Longueur d'onde du faisceau	790 nm
RADIO	

CARACTÉRISTIQUES D'ORDRE GÉNÉRAL ... 0.8W + 0.8 W (RMS) Puissance de sortie . Haut-parleurs .. Source d'alimentation - CA Source d'alimentation - CC

Antenne filaire (à l'intérieur)

.(6 x 1,5 V LR14/« C »/UM2)

..263 (L) x 238 (P) x 140 (H) mm

. 2 ½ po, 8 OHM

. 120 V ~ 60 Hz

Plage de fréguences FM 87 5 - 108 MHz ...AM 530 - 1710 kHz Plage de fréquences AM...

11485 Valley View Boad Eden Prairie MN 55344 USA MEMOREX-CE COM Memorex et le logo Memorex sont des marques commerciales d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les

autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus d'informations concernant la configuration ou le fonctionnement, ou pour obtenir ce quide d'utilisation en

version électronique, visitez le site www.MEMOREX-CE.COM

4. Pour mettre fin à la répétition de la lecture, appuyez sur la touche « PROG /REPEAT » (Répétition) 2 jusqu'à